反復練習支援装置

onigoe

（鬼越）

Ver. 1.0

使用上の注意

電源について

単３型乾電池または充電式電池を使用してください。

コントロールボックスの裏の黒蓋を開けて電池を交換してください。

取り扱いについて

落としたり、衝撃や振動を与えないでください。故障の原因となります。

分解はしない

本機の分解は絶対にしないでください。

梱包品の確認

●コントロールボックス　（１台）

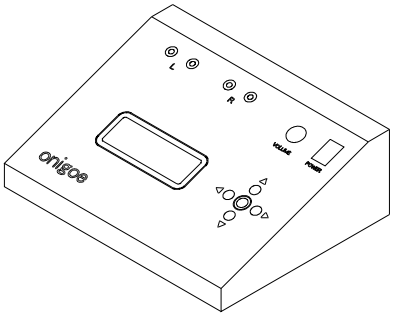

タッチスイッチボタンの点灯間隔、点灯回数等を設定するボックスです。

●タッチスイッチボタン　（２台）

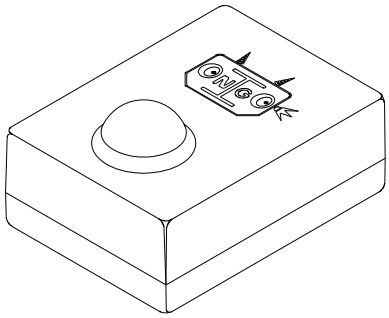

練習者が押して消灯させるスイッチボタンです。

●指示ランプ　（１台）

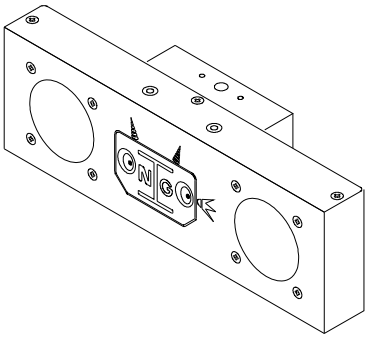

練習者の移動する方向を指示するランプです。

●ランプスタンド　（１個）

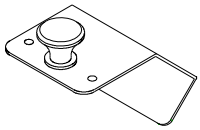

指示ランプを床に置いて使用する時に使用するスタンドです。

●ケーブル　　（４本）

●単３形乾電池　（４本）

●取扱説明書　　（１部）

各機器との接続

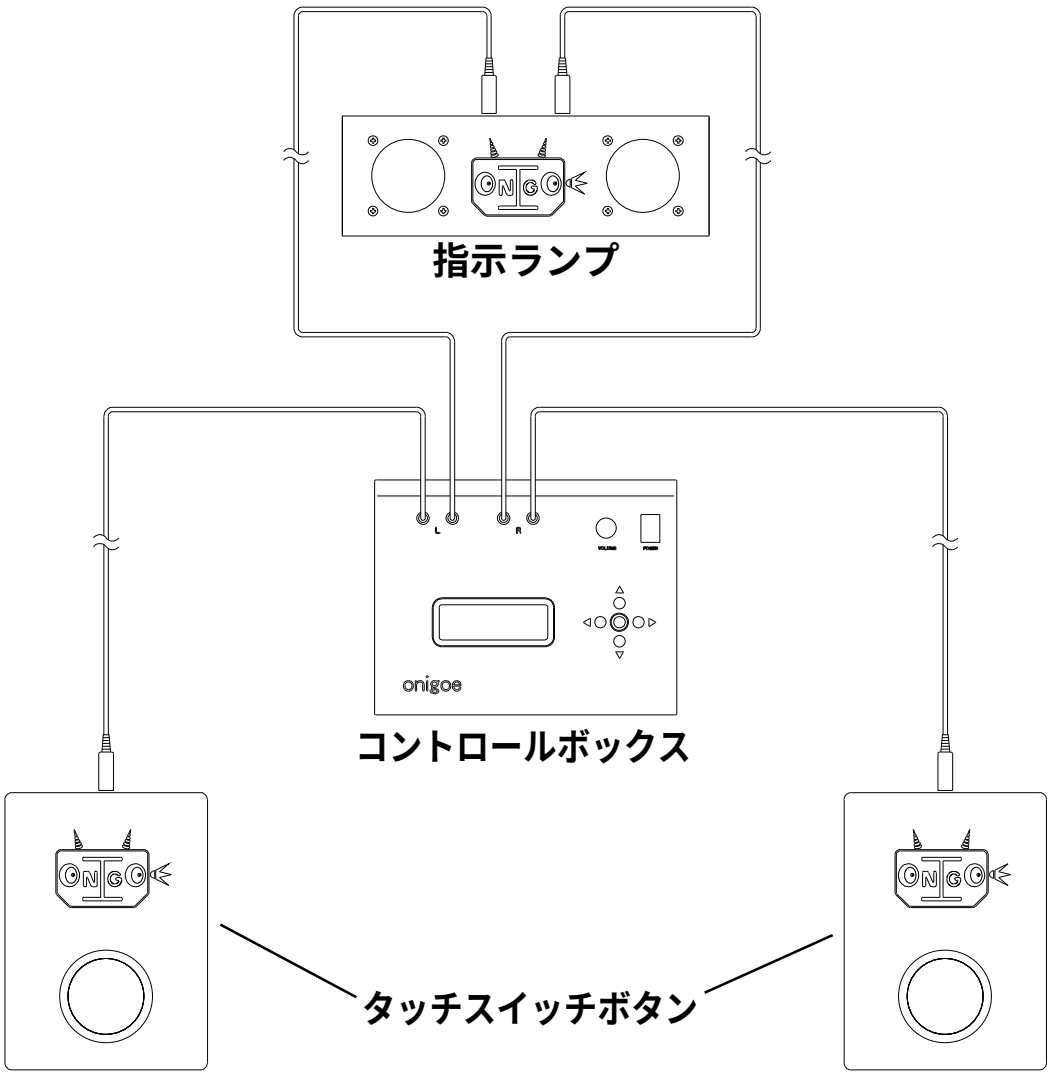

コントロールボックスの“Ｌ”端子（２端子）にケーブルのジャックを差し込んでください。１本のケーブルのジャックを指示ランプの上部左側の端子に、もう１本のケーブルのジャックをタッチスイッチボタンに差し込んでください。
このタッチスイッチボタンは練習者の左側へ置いてください。

同じように、コントロールボックスの“Ｒ”端子（２端子）にケーブルのジャックを差し込み、指示ランプ、タッチスイッチボタンにも配線してください。
このタッチスイッチボタンは、練習者の右側に置いてください。

指示ランプの設置方法

指示ランプの設置方法は二通りあります。
ネットに掛ける方法と床に置く方法です。

１．ネットに掛ける。

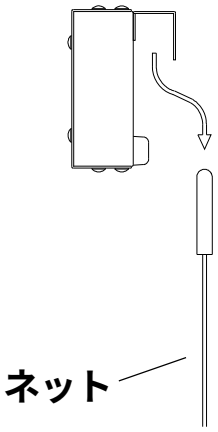

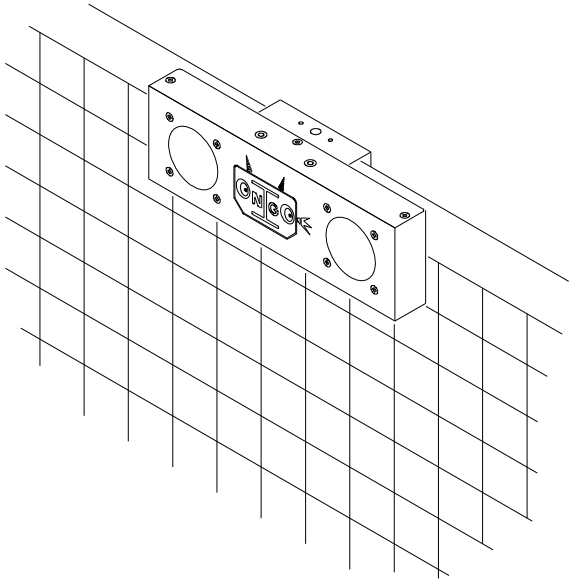

２．床に置く。

指示ランプにランプスタンドを取り付けます。プランジャーを引っ張った状態で、指示ランプに差し込みます。差し込んだらプランジャーを押し込み固定してください。

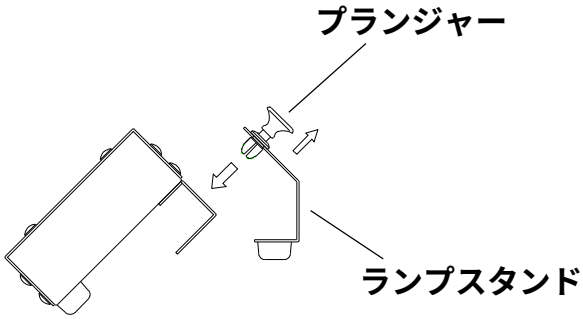

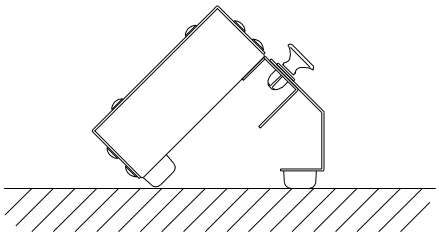

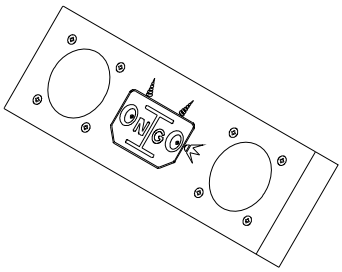

※注

ネットが外れた時は、危険ですので十分に注意をして使用してください。

使用方法（設 定）

①．電源を入れる

コントロールボックスの電源を入れると、表示部に下記内容が表示されます。

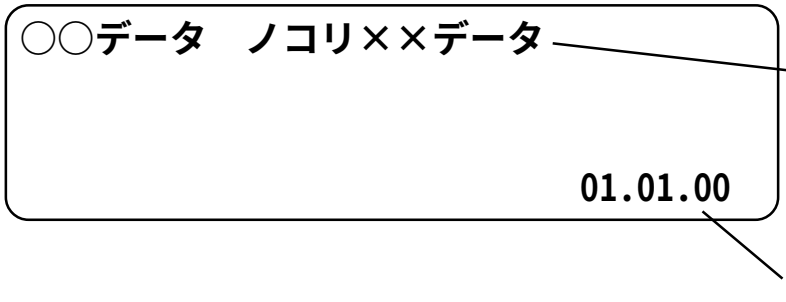

記録しているデータ数です。
××記録可能です。

機械の Ver. です。

数秒上記表示が続き、その後下記内容が表示されます。

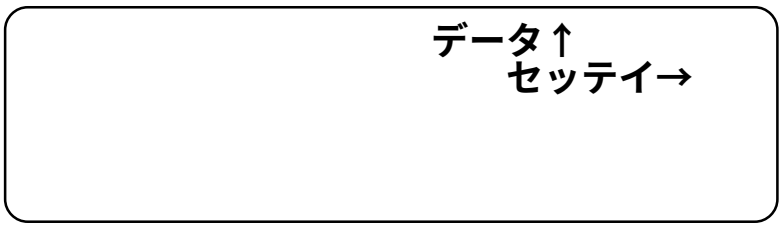

②．設 定

セッテイ→ ： ”→”キーを押してください。諸々の設定項目が表示されます。

キーの役割

”←”、”→” ： 設定項目を選択します。
”↑”、”↓” ： 設定数値を選択します。
”●” ： 決定(Enter)

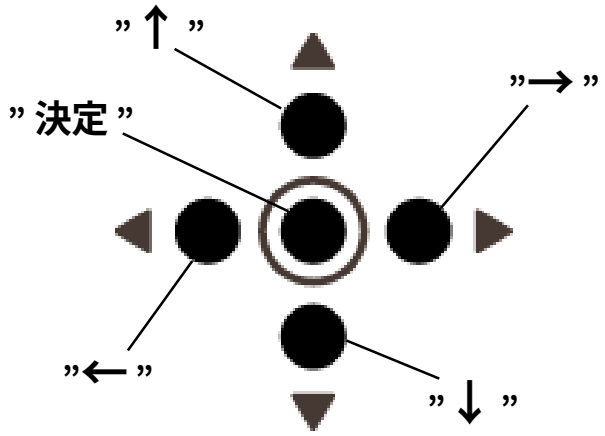

＜設定項目＞

１：モード＝サユウ（＝マエ）

サユウは、練習者１人でタッチスイッチボタン２つを使用する練習モードです。
マエは、練習者１人でタッチスイッチボタン１つを使用する練習モードです。

モード＝サユウは、
サイドフットワークに代表される 2 点間を何度も移動する練習に最適です。
練習者は、設置されたタッチスイッチボタン間を移動し、スイッチボタンを押して点灯しているランプを消灯させます。

モード＝マエは、
一定距離間を繰り返し移動する練習に最適です。
練習者は、移動し設置された１つのタッチスイッチボタンの点灯ランプを消灯させます。

２：カイスウ＝5 （＝10、15、20、25、30）

タッチスイッチボタンのランプ点灯回数を設定します。

３：ジカン＝0.1s （＝0.2s、0.3s、～10.0s） [0.1秒毎]

タッチスイッチボタンのランプ点灯間隔を設定します。

４：Ｆジカン＝ナシ （＝10%、20%、30%、40%）

フェイント時間を設定します。

５：クリカエシスウ＝１ （＝2、3、～30）

設定した「2：カイスウ＝、3:ジカン＝、4: Ｆジカン＝」の設定内容を繰り返す回数を設定します。

６：インターバル＝0s （＝1s、2s、～59s） [1秒毎]

設定した「2：カイスウ＝、3:ジカン＝、4: Ｆジカン＝」の設定内容を開始する時間を設定します。

③．練習の開始

”←”カイシの表示で、”←”を押してください。
全てのランプが点灯します。タッチスイッチボタンの点灯しているランプを押してください。 ３秒後に練習が開始されます。

設 定 例

◎ 上級者（マレーシアプロバドミントンチームでの設定条件）

＜タッチスイッチボタン間距離：４メートル＞

１：モード＝サユウ　　２：カイスウ＝２０
３：ジカン＝０．７ｓ　　４：Ｆジカン＝１０％
５：クリカエシスウ＝２　　６：インターバル５ｓ
【平均値：０．９５秒】（最速値 2011/05 現在）

＜タッチスイッチボタン間距離：５．５メートル＞

１：モード＝サユウ　　２：カイスウ＝１０
３：ジカン＝０．７ｓ　　４：Ｆジカン＝１０％
５：クリカエシスウ＝３　　６：インターバル５ｓ
【平均値：１．０６秒】（最速値 2011/05 現在）

◎ 一　般

＜タッチスイッチボタン間距離：４メートル＞

１：モード＝サユウ　　２：カイスウ＝１０
３：ジカン＝１．０ｓ　　４：Ｆジカン＝３０％（or ４０％）
５：クリカエシスウ＝２　　６：インターバル１０ｓ
【平均値：１.21 秒】

◎ 初心者

＜タッチスイッチボタン間距離：４メートル＞

１：モード＝サユウ　　２：カイスウ＝１０
３：ジカン＝１．２ｓ　　４：Ｆジカン＝３０％（or ４０％）
５：クリカエシスウ＝２　　６：インターバル１０ｓ
【平均値：１．４０秒】

＜移動距離：＞

１：モード＝マエ　　２：カイスウ＝１０
３：ジカン＝　　ｓ
５：クリカエシスウ＝２　　６：インターバル１０ｓ
【平均値：１．４０秒】

アフターサービス

発売元：ラケットショップハマナカ　新居浜店

E-Mail：akira_hamanaka@yahoo.co.jp

Tel：0897-34-9191

URL：http://www.dokidoki.ne.jp/home2/racket/onigoe.htm